FICHA DE INSTALACIÓN

BANCO GAONA

DURBAN

CARACTERÍSTICAS:

MEDIDAS: 160cm x 60cm x 48cm
PESO: 790 kg
MATERIAL: Hormigon H-60 con armadura

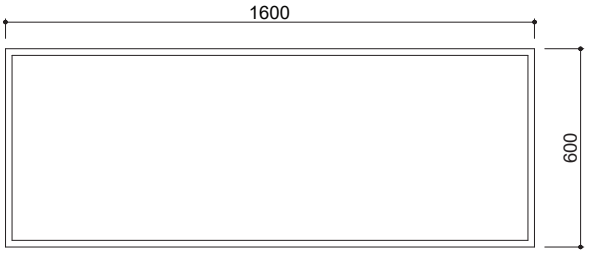

Vista Superior

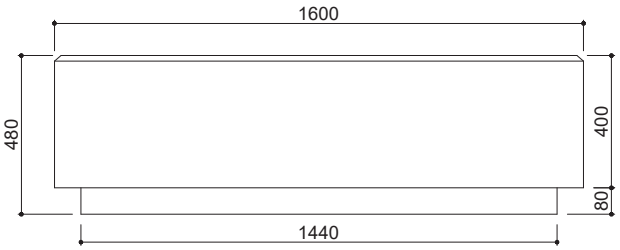

Vista Frontal

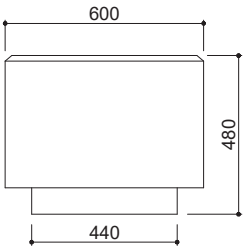

Vista Lateral

DESCARGA Y MANIPULACIÓN

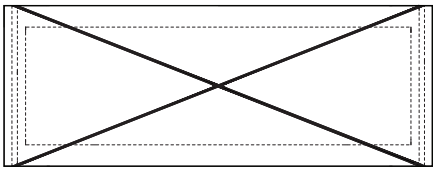

Vista Superior

Se realizan por medio de fajas de 3 ton homologadas para izaje de nylon y sostenido por un gancho.

Se colocan las fajas en la posicion (A).

No nos responsabilizamos por piezas que presente daños producidos por el manipuleo inadecuado.

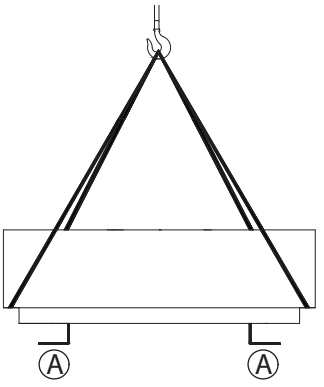

Vista Frontal

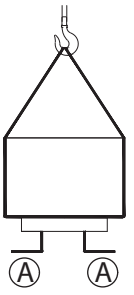

Vista Lateral

DURBAN

Reconquista 1034 9° (CP1003) C.A.B.A. ARGENTINA
www.durbanprecast.com.ar - +54 - 11 4312 4010

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1419052715

FICHA DE INSTALACIÓN

BANCO GAONA

INSTALACIÓN BASE DE H°A° CON ANCLAJE

1 Replantear el sector donde va ir ubicada la pieza.

2 Excavar, retirar la tierra y compactar la misma para realizar la base.

3 Posicionar el banco el sector donde va ir ubicado.

4 El banco contiene pelos de anclaje de 20 a 30cm de largo,Hierro ø8, estos se doblan a 90° (B) para nivelarlo sobre la malla Q188.

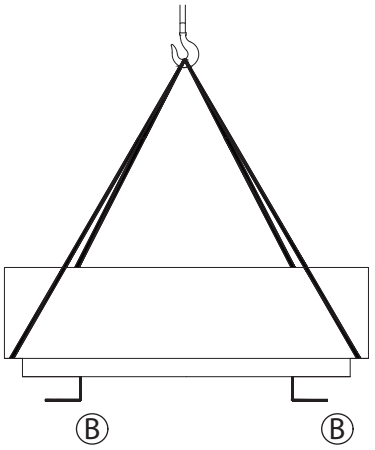

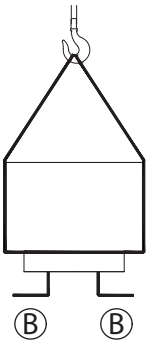

①- H° A°
②- Malla Q188
③- Suelo

Vista Frontal

Vista Lateral

5 La base de H° A° se realiza de 10 a 12cm de alto, que contiene una malla Q188, se posiciona y se nivela el banco, se hormigonea la base, se termina de nivelar y se deja fraguar por 48hs.

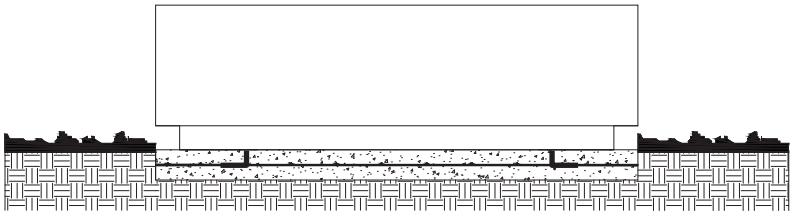

Vista Frontal

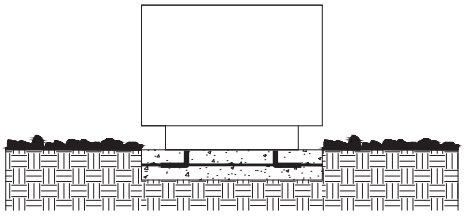

Vista Lateral

INSTALACIÓN CON BASE DE APOYO SOLIDA

1 En una base de hormigon previamente fraguada y nivelada, se apoya simplemente el banco cortando previamente los pelos de anclaje, no hay riesgo de movimiento ya que lo detiene su mismo peso.

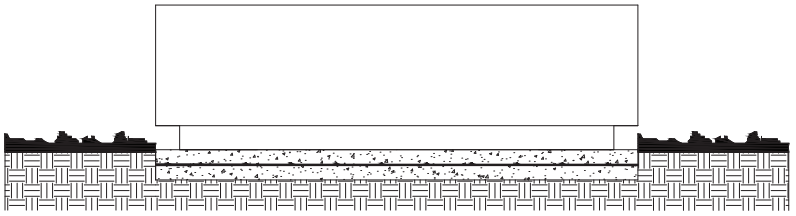

Vista Frontal

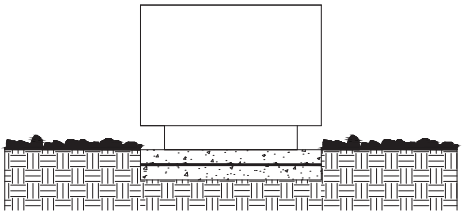

Vista Lateral

DURBAN
Reconquista 1034 9° (CP1003) C.A.B.A. ARGENTINA
www.durbanprecast.com.ar - +54 - 11 4312 4010

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved Safety Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 1419052715